


## Verlegehinweise FIRIPA® PLUS Anschlusskörbe

### Praxisbeispiele Bodenplatten- / Wandanschluss

- FIRIPA® Korb parallel zur 1. und 4. Lage
- Bewehrung mit Einzelstäben
- FIRIPA® Korb parallel zur 2. und 3. Lage
- Bewehrung mit Matten

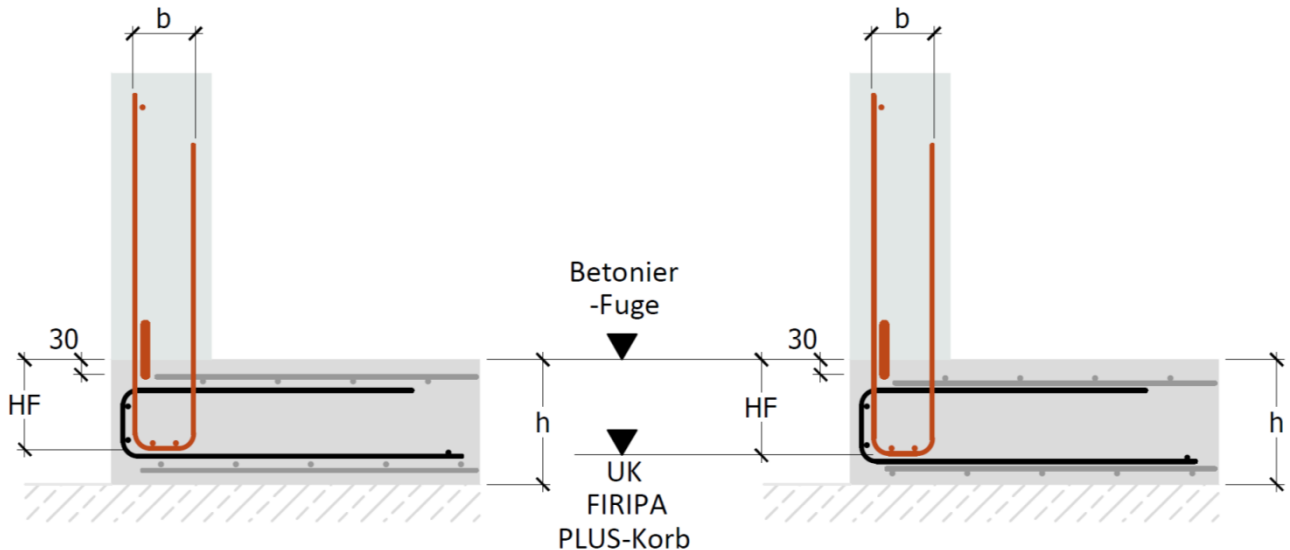

### Verlegereihenfolge

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verlegen der 1. und 2. Bewehrungslagen</li> <li>2 FIRIPA® Anschlusskorb auf die 2. Lage liegend verlegen<br/>- langer Schenkel unten / Schlaufeneisen oben</li> <li>3 Seitlich einfahren des FIRIPA® PLUS Anschlusskorbes<br/>- zwischen Schlaufeneisen einfahren ► Abstellen auf unteren Korb<br/>- das Fugenband kann auf die obere Bewehrung abgestellt werden<br/>- Einbindung Fugenband in Platte min. 3.0 cm</li> <li>4 Verlegen der 3. und 4. Bewehrungslagen</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verlegen der unteren Mattenbewehrung</li> <li>2 FIRIPA® Anschlusskorb auf die 1. Lage liegend verlegen<br/>- langer Schenkel unten / Schlaufeneisen oben</li> <li>3 Seitlich einfahren des FIRIPA® PLUS Anschlusskorbes<br/>- zwischen Schlaufeneisen einfahren ► Abstellen auf unteren Korb<br/>- das Fugenband kann auf die obere Bewehrung abgestellt werden<br/>- Einbindung Fugenband in Platte min. 3.0 cm</li> <li>4 Verlegen der oberen Mattenbewehrung</li> </ol> |
|--|---|

### Wahl HF bei FIRIPA® PLUS (HF = Höhe Fuge)

$$HF = h - c_u - \varnothing_{1.L} - \varnothing_{2.L} \quad [\text{mm}]$$

**Tipp** immer HF kleiner wählen  
- Fugenblech stützt sich auf die oberste Bewehrungslage ab  
- 3.0 cm Einbindetiefe gewährleistet ► Dichtigkeit gegeben

**Praxis** HF ≈ h - 50 bis 80 mm

$$HF = h - c_u - \varnothing_{1.L} \quad [\text{mm}]$$

**Tipp** immer HF kleiner wählen  
- Fugenblech stützt sich auf die oberste Bewehrungslage ab  
- 3.0 cm Einbindetiefe gewährleistet ► Dichtigkeit geben

**Praxis** HF ≈ h - 40 bis 70 mm