Instructions de montage
FIRIKA®

Service d'assistance :
+ 41 62 288 15 66

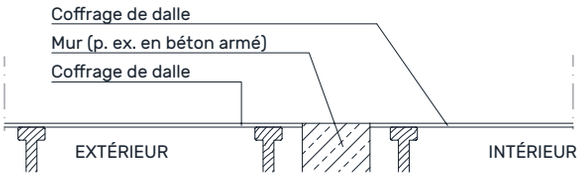

1 Coffrage

Réaliser un coffrage ou décaler les éléments de dalle préfabriqués en tenant compte des éventuelles contre-flèches.

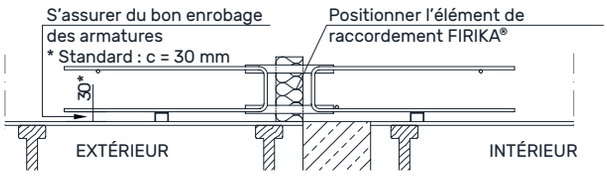

2 Pose des éléments de raccordement FIRIKA®

Poser et fixer les éléments de raccordement **FIRIKA®** conformément au plan et à l'étiquette apposée sur le produit et s'assurer que la couverture de béton requise est bien respectée.

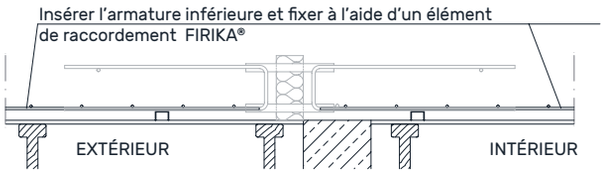

3 Armature inférieure

Poser et lier l'armature inférieure selon le plan d'armature.

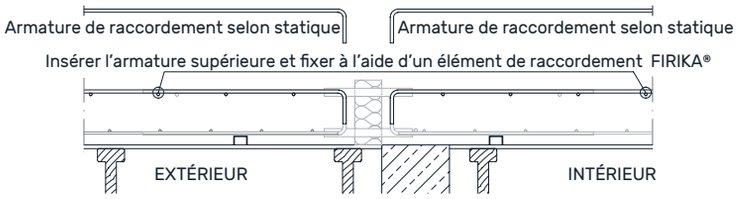

4 Armature supérieure

Poser et lier l'armature de raccordement supérieure selon le plan d'armature sous forme de barres individuelles droites, d'étriers ou de treillis d'armature.

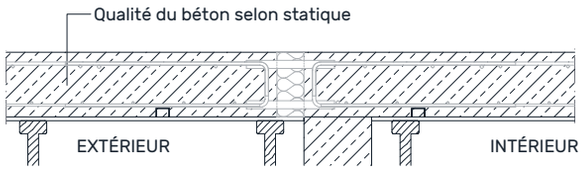

5 Bétonnage

Bétonner de manière uniforme et compacter les deux pièces de raccordement.

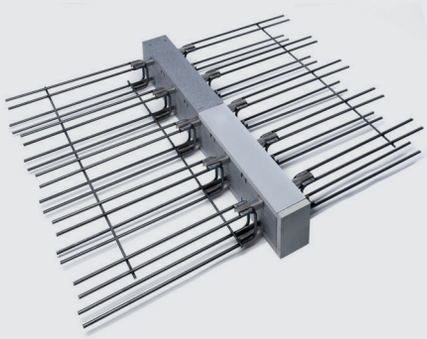

Barres transversales et de **montage** n'ont aucune fonction statique et si nécessaire **peuvent être coupées.**

FISCHER RISTA

fir GROUP

Fischer Rista AG | Hauptstrasse 90 | CH-5734 Reinach | +41 62 288 15 75 | www.fischer-rista.ch